LAKELAND

INSTRUCTION BOOKLET

Luxury Fleece Fitted Electric Blanket

MODELS 24187/24188/24189

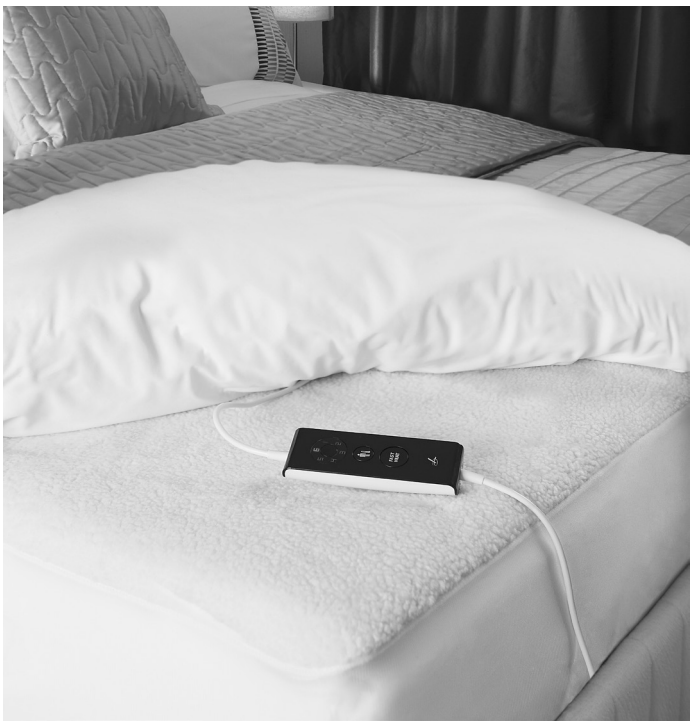

LAKELAND LUXURY FLEECE FITTED ELECTRIC BLANKET

Thank you for choosing the Lakeland Luxury Fleece Fitted Electric Blanket.

Please take a little time to read this booklet before you use your blanket and keep it in a safe place for future reference.

Your Lakeland Luxury Fleece Fitted Electric Blanket is made from soft, thick fleece, and fits over your mattress for ultimate comfort and all night warmth. It heats up your bed in just 10 minutes, and you can select your perfect temperature from 5 heat settings. More heat is provided at the bottom of the bed to keep your toes warm, and the auto shut-off function switches off the blanket after 9 hours.

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values of excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the company in the 1960s. Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable.

CONTENTS

Product features 4
Safety cautions 4
Fitting your blanket 7
Instructions for use 8
Troubleshooting 9
Care and cleaning 10
Recycling your electricals 10
Electrical connections 11

PRODUCT FEATURES

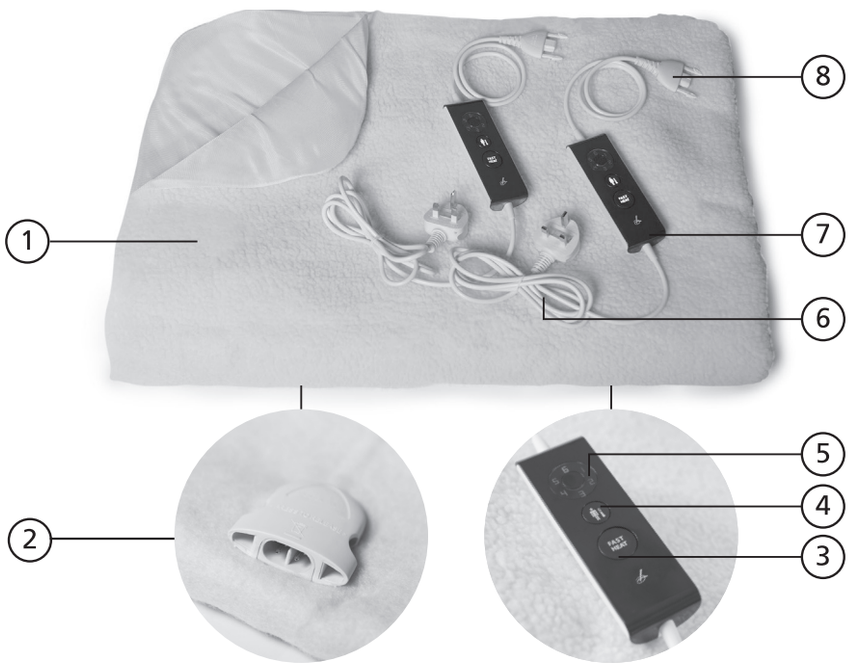

1. Blanket
2. Connector
3. Fast Heat Button
4. Temperature Selector Button
5. Temperature Display
6. Plug
7. Control Unit
8. Connector Plug

SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any other promotional labels or stickers are removed from the appliance before first use.

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if it is damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault, contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead, contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating. Not to be used by very young children (0-3 years).
- Unplug from the mains when not in use and before washing. Allow to cool before washing the appliance. To disconnect, turn the socket to ‘off’ and remove the plug from the mains socket.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a person responsible for their safety.
- Children should always be supervised to ensure they do not play with this product.
- The infirm, infants or persons sensitive to heat should not use this appliance.
- Do not use any accessories, controls or attachments with this product other than those recommended by Lakeland.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse the cord, plug or blanket in water or any liquids.
- Do not leave the lead hanging where it may be tripped over. Avoid contact between the lead and hot surfaces.
- For indoor use only.
- For domestic use only.
- This appliance should be used for heating beds as described within the instructions for use that accompany it.
- Place the blanket on top of the mattress, do not use as an overblanket.
- Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
- An earthed extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as great as the appliance.
- This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).
- WARNING: A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.

- CAUTION: The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Avoid placing the control unit underneath your pillow or between your sheets or blankets when the appliance is connected.
- ATTENTION! It is recommended that people with pacemakers do not use heated bedding for all night use. It may be used to preheat the bed but the heated blanket must be switched off and un-plugged from the socket before getting into bed. Please check with your cardiologist.
- ATTENTION! If the appliance is used on an adjustable bed, check that the blanket and cord do not become trapped or rucked, e.g. in hinges.
- This appliance is not designed for medical use in hospital.
- Do not use if wet.
- Do not allow pets on the appliance.
- Do not use if folded or crumpled.
- Do not insert needles or pins into the blanket.

FITTING YOUR BLANKET

Insert the connector plug on the end of the control unit into the connector on the blanket. Ensure the connector plug is fully pushed in until the catch engages.
Repeat for double and king sizes with dual controls.

With the control unit positioned at the top of the bed, place the fitted blanket directly on top of the mattress. Pull the skirt down over the edges of the mattress and tuck it underneath, with the control unit lead running from underneath the mattress.

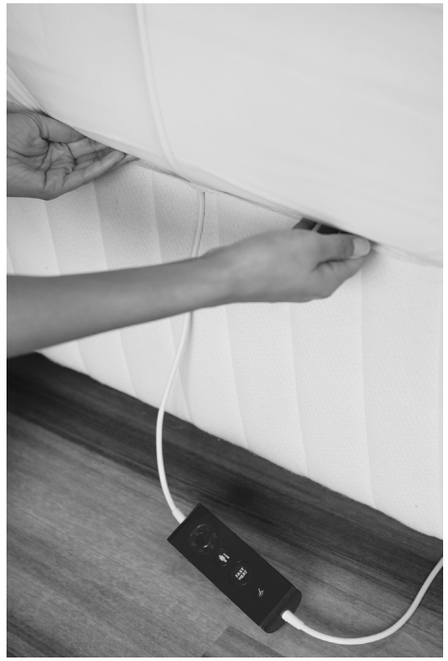

INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect the plug into the power socket and switch on.
- To switch on your blanket, move the switch on the back of the control to the ‘ON’ position.

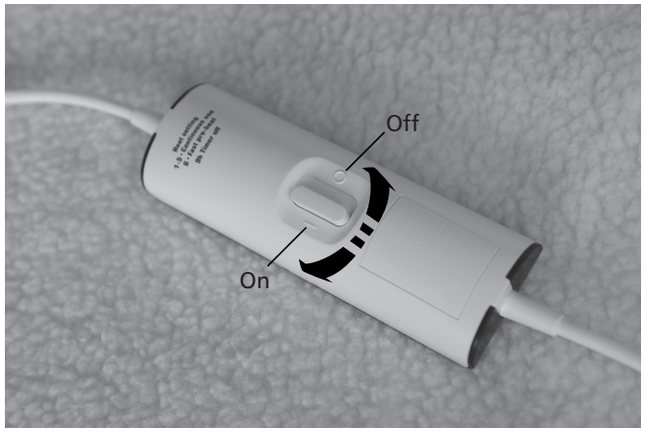

- Press the fast heat button until number 6 illuminates on the temperature display. Your bed will be warm in a few minutes.
- Do not use the fast heat setting whilst in bed.
- For all night use whilst in bed, press the fast heat button and the temperature display will revert to number 1. Select your preferred temperature setting from 1-5 by pressing the temperature selector button.
- To switch off the electric blanket, move the switch on the back of the control to the ‘OFF’ position. Switch off the power supply and unplug the blanket.
- Repeat for double and king sizes with dual controls.

Auto Shut-Off

Your blanket will automatically turn off after 9 hours. When the blanket has turned off, the last temperature setting you selected will start flashing, indicating that your blanket has gone into standby mode.

TROUBLESHOOTING

The following are some common problems that can occur when using the Fitted Electric Blanket. Please review the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken.

Problem	Possible Cause
The light fails to illuminate on the control.	Check the control unit is attached and that the instructions have been followed correctly.
	Check the fuse has not blown.
	Check the mains supply is functional.
	Check that the switch on the back of the control is “ON”.
	Discontinue use and contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
The standby light on the control is flashing.	Check that the connector plug is fully pushed into the connector.
	The blanket has gone into auto shut-off mode. See ‘Instructions for Use’.
	The blanket or control is faulty. If the blanket is damaged, discontinue use and contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
The supply cord or any wiring is damaged.	Do not attempt to repair it yourself. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
Damage to the control switch.	Discontinue use and contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
The fabric is rucking or creasing.	
There is wear or tear on the fabric.	
There is heat discolouration on the fabric.	
The product has been misused or accidentally damaged.	

CARE AND CLEANING

WASHING INSTRUCTIONS

- Machine washable at 40ºC on a wool programme. Do not iron. Tumble dry on a low setting. Do not dry clean or bleach.
- Disconnect the control unit from connector on the blanket.
- Before washing, measure the blanket, so it can be stretched to its original size during drying.
- To hand wash, use a mild washing powder or detergent and soak your blanket in lukewarm water for 15 minutes. After soaking, gently wash the blanket and rinse thoroughly with clean, lukewarm water.
- Allow the excess water to drain from the blanket. It may be gently squeezed, but do not wring the blanket.

DRYING YOUR BLANKET

- Your blanket will need to be stretched back to its original size whilst damp. Working from side to side, stretch a strip at a time. This procedure may need to be repeated a few times until fully dry.
- Air dry on a clothes line, but do not use clothes pegs on the wired area of the blanket as they may damage it.
- Do not use your blanket until it is completely dry.
- Do not wring the blanket.
- Hold the blanket up to the light and inspect it to ensure that none of the wires have formed into loops, or become twisted. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100, if any of the wires have moved.

STORING YOUR BLANKET

- When storing the blanket, allow it to cool down before folding.
- Avoid creasing the blanket.
- Do not place heavy items on the blanket when in storage, as deep creases or folds may damage the wiring.
- Do not use any moth-proofing chemicals.

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.
Visit **www.recycle-more.co.uk** to find your nearest recycling point.

ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

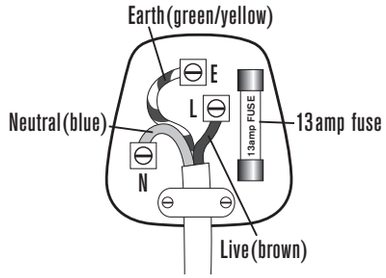

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E)
Connect BROWN to Live (L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth) or coloured green. The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral) or coloured black. The wire which is coloured brown MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EC Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive).

LAKELAND

GEBRAUCHS-ANWEISUNG

Elektrische Spann-Heizdecke aus Kuschelfleece

MODELLE 24187/24188/24189

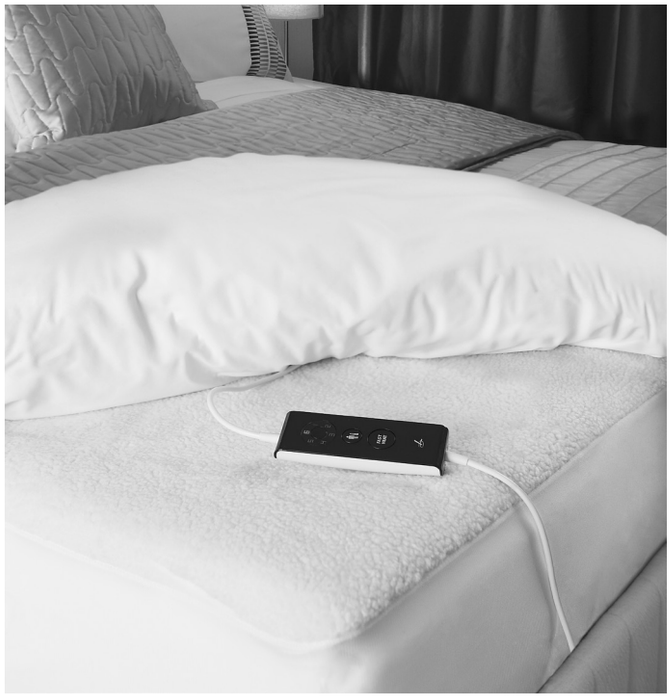

LAKELAND ELEKTRISCHE SPANN-HEIZDECKE AUS KUSCHELFLEECE

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der elektrischen Spann-Heizdecke aus Kuschelfleece von Lakeland entschieden haben.

Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch Ihrer Heizdecke in aller Ruhe durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf.

Ihre elektrische Spann-Heizdecke von Lakeland aus dickem, flauschigem Kuschelfleece sorgt als Matratzenauflage für ultimativen Komfort und wohlige Behaglichkeit die ganze Nacht über. Sie wärmt Ihr Bett in nur 10 Minuten auf, und mittels 5 Temperaturstufen können Sie die perfekte Temperatur einstellen. Am Fußende hält sie Ihre Füße besonders warm, und nach 9 Stunden schaltet sich die Decke per Abschaltautomatik aus.

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 60er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.

INHALT

Produktbeschreibung 16

Sicherheitshinweise 16

Auflegen Ihrer Decke 19

Bedienungsanleitung 20

Fehlerbehebung 21

Pflege und Reinigung 22

AUSSTATTUNGSMERKMALE

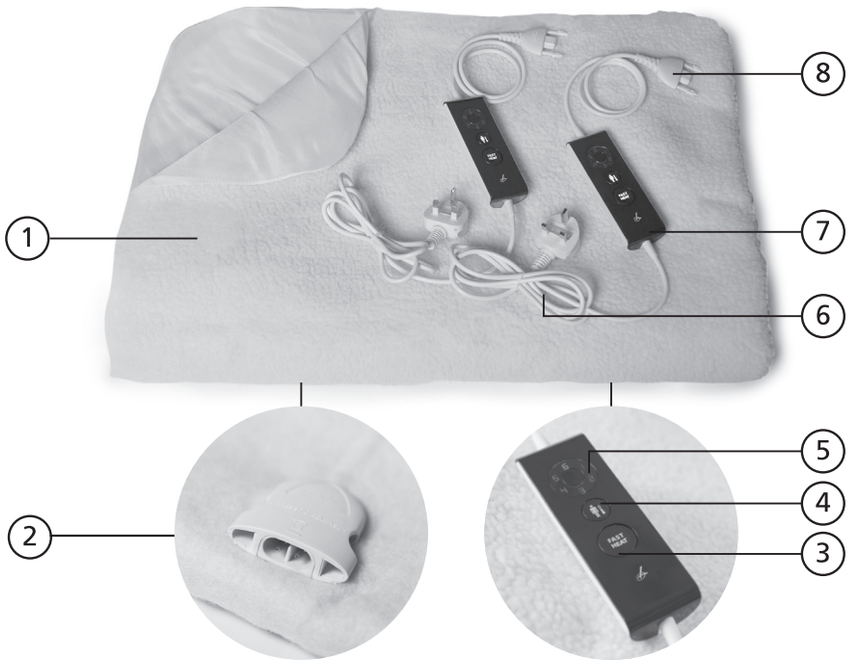

1. Decke
2. Steckverbinder
3. Knopf für Schnellerhitzung
4. Knopf für Temperatureinstellung
5. Temperaturanzeige
6. Netzstecker
7. Handbedienung
8. Anschlussstecker

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung vorgesehen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme sämtliche Verpackungsmaterialien sowie Werbeetiketten und -aufkleber vom Produkt.
- Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Produkts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Produkt an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Wenden Sie sich unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland, falls das Netzkabel beschädigt ist und durch ein Spezialkabel ersetzt werden muss.
- Kinder jünger als drei Jahre dürfen dieses Produkt nicht verwenden, weil sie im Falle einer Überhitzung nicht entsprechend darauf reagieren können. Darf nicht für Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) verwendet werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor dem Waschen des Produkts aus der Netzsteckdose. Lassen Sie das Produkt vor dem Waschen vollständig abkühlen. Um das Produkt abzuschalten, muss der Schalter auf „Off" (Aus) gestellt und der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Dieses Produkt darf von Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen sowie von Kindern nur verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt und hinsichtlich der Bedienung des Produkts angeleitet werden.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen können.
- Gebrechliche Menschen, Kleinkinder oder hitzeempfindliche Personen sollten dieses Produkt nicht verwenden.
- Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile, Funktionssteuerungen oder Einsätze.
- Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder Decke nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht thängen, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung gerät.
- Nur für Innenräume.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nur zum Zweck der Erwärmung von Betten gemäß der Beschreibung in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
- Verwenden Sie die Decke als Matratzenauflage und nicht als Oberdecke.
- Trocknen Sie Ihre Hände stets vor Herausziehen des Netzsteckers aus der Netzsteckdose ab. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.

- Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von geerdeten Verlängerungskabeln. Die elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein.
- Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).
- WARNHINWEIS: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch Schock! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.
- VORSICHT: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
- Vermeiden Sie, die Handbedienung unter Ihr Kopfkissen oder zwischen Laken oder Decken zu legen, wenn die Heizdecke eingeschaltet ist.
- ACHTUNG! Personen mit Herzschrittmacher wird empfohlen, ihre Heizdecke nicht die ganze Nacht über eingeschaltet zu lassen. Sie sollte ausschließlich zum Erwärmen des Bettes verwendet werden, muss aber vor dem Zubettgehen ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Konsultieren Sie bitte Ihren Kardiologen.
- ACHTUNG! Wird das Produkt auf einem höhenverstellbaren Bett verwendet, prüfen Sie bitte, dass Decke und Netzkabel nicht eingeklemmt werden, z. B. in Scharnieren.
- Dieses Produkt ist nicht für medizinische Zwecke in Krankenhäusern konzipiert.
- Nicht verwenden, wenn es nass ist.
- Haustiere davon fernhalten.
- Nicht im gefalteten oder verknitterten Zustand verwenden.
- Keine Nadeln in die Decke stecken.

AUFLEGEN IHRER DECKE

Stecken Sie den Anschlussstecker am Ende der Handbedienung in das Anschlussteil an der Decke. Dabei muss der Anschlussstecker vollkommen einrasten.
Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Decken der Größen Double Size und King Size mit zwei Handbedienungen.

Legen Sie die Decke direkt auf die Matratze, sodass sich die Handbedienung am oberen Bettende befindet. Ziehen Sie die Decke seitlich über die Kanten der Matratze und schlagen Sie diese so unter die Matratze, dass sich die Handbedienung an der Unterseite der Matratze befindet.

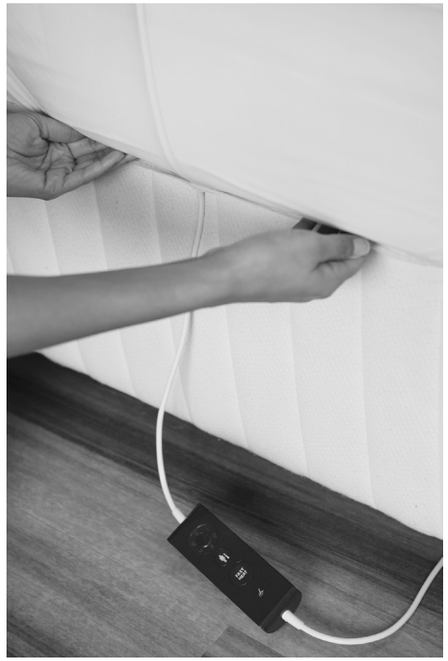

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
- Um Ihre Decke einzuschalten, müssen Sie den Schalter an der Rückseite der Handbedienung auf „On“ (An) stellen.

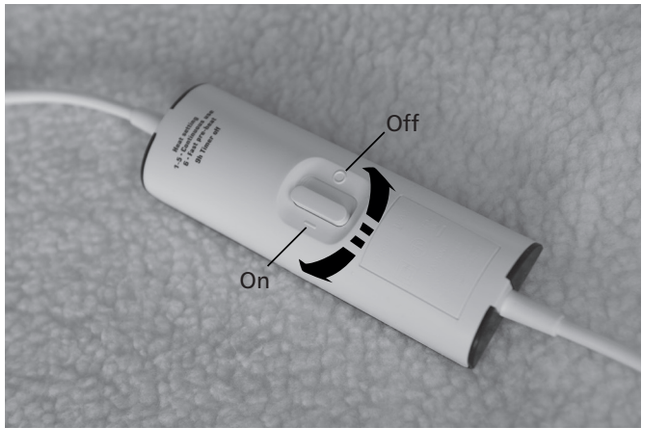

- Drücken Sie den Knopf für Schnellerhitzung mehrmals, bis die Zahl 6 auf der Temperaturanzeige aufleuchtet. Ihr Bett ist in nur wenigen Minuten wohlig warm.
- Betätigen Sie den Knopf für Schnellerhitzung nicht, während Sie im Bett liegen.
- Wenn die Decke die ganze Nacht ununterbrochen wärmen soll, betätigen Sie den Knopf für Schnellerhitzung; die Temperaturanzeige geht nun automatisch zurück auf 1. Wählen Sie Ihre gewünschte Temperatureinstellung von 1-5, indem Sie den Temperaturwahl-Schalter betätigen.
- Um Ihre Heizdecke auszuschalten, müssen Sie den Schalter an der Rückseite der Handbedienung auf „Off“ (Aus) stellen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Decken der Größen Double Size und King Size mit zwei Handbedienungen.

Abschaltautomatik

Ihre Decke schaltet sich automatisch nach 9 Stunden aus. Wird die Decke ausgeschaltet, blinkt die zuletzt gewählte Temperatur auf als Hinweis dafür, dass Ihre Decke sich jetzt im Standby-Modus befindet.

FEHLERSUCHE

Im Folgenden haben wir gängige Probleme und Fehler zusammengestellt, die bei der Verwendung der elektrischen Spann-Heizdecke auftreten können. In der Tabelle sind die Probleme, deren mögliche Ursachen sowie für jede Ursache eine Maßnahme zur Behebung aufgeführt.

Problem	Mögliche Ursache
Die Kontrolleuchte leuchtet nicht auf.	Prüfen Sie, dass die Handbedienung korrekt angebracht ist und dass die Anweisungen korrekt befolgt wurden.
	Prüfen Sie, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist.
	Prüfen Sie die Netzspannung.
	Prüfen Sie, dass der Schalter auf der Rückseite der Handbedienung auf „On“ (An) gestellt ist.
	Benutzen Sie die Decke nicht mehr und wenden Sie sich unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland.
Die Standby-Leuchte an der Handbedienung blinkt.	Prüfen Sie, dass der Anschlussstecker gänzlich im Anschlussteil steckt.
	Die Decke hat sich automatisch ausgeschaltet. Siehe „Gebrauchsanleitung“.
	Decke oder Handbedienung sind fehlerhaft. Benutzen Sie die Decke nicht mehr, wenn sie beschädigt ist, und wenden Sie sich unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland.
Das Netzkabel oder die Leitungen sind beschädigt.	Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
Beschädigter Ein-/Ausschalter.	Benutzen Sie die Decke nicht mehr und wenden Sie sich unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland.
Der Stoff wirft Falten und zerknittert.	
Der Stoff weist Verschleißerscheinungen auf.	
Der Stoff weist Farbveränderungen aufgrund der Hitze auf.	
Das Produkt wurde missbraucht oder versehentlich beschädigt.	

PFLEGE UND REINIGUNG

WASCHANLEITUNG

- Maschinenwaschbar bei 40°C im Wollwaschgang. Nicht bügeln. Bei niedriger Hitze im Tumbler trocknen. Nicht chemisch reinigen oder Bleichmittel verwenden.
- Die Handbedienung vom Anschlussteil an der Decke trennen.
- Messen Sie die Decke vor dem Waschen aus, damit sie beim Trocknen in ihre Ausgangsgröße gezogen werden kann.
- Weichen Sie Ihre Decke 15 Minuten lang in lauwarmem Wasser mit einem milden Waschpulver oder Waschmittel ein. Waschen Sie die Decke anschließend per Hand und spülen Sie sie gründlich mit sauberem, lauwarmem Wasser aus.
- Lassen Sie überschüssiges Wasser von der Decke abrinnen. Sie können sie sanft zusammendrücken, jedoch nicht wringen.

TROCKNEN IHRER DECKE

- Ihre Decke muss noch im feuchten Zustand in ihre Ausgangsgröße gezogen werden. Ziehen Sie sie Stück für Stück von einer Seite zur anderen. Dieser Vorgang muss evtl. mehrfach wiederholt werden, bis die Decke vollkommen trocken ist.
- Hängen Sie sie zum Trocknen auf einer Wäscheleine auf, allerdings ohne Wäscheklammern, da diese den verdrahteten Bereich der Decke beschädigen können.
- Verwenden Sie Ihre Decke erst dann wieder, wenn diese vollkommen trocken ist.
- Wringen Sie die Decke nicht aus.
- Halten Sie die Decke gegen das Licht, um so besser feststellen zu können, dass die Drähte in der Decke sich nicht verschlungen oder verdreht haben. Wenden Sie sich unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland, falls sich Drähte verschoben haben.

AUFBEWAHREN IHRER DECKE

- Lassen Sie die Decke abkühlen, bevor Sie sie zusammengelegt im Schrank aufbewahren.
- Vorsicht, dass sie nicht verknittert.
- Legen Sie im Schrank keine schweren Gegenstände auf die Decke, da tiefe (Knitter-)Falten die Drähte beschädigen können.
- Verwenden Sie keine chemikalischen Mottenbekämpfungsmittel.

Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, LA23 1BQ, Großbritannien
Tel.: +44(0)15394 88100 Web: www.lakeland.co.uk
D Tel.: 0800 444 1500 www.lakeland.de